

Eins, zwei, drei - fertig!

So montieren Sie Ihren Balkonbelag einfach und unkompliziert auf eine Stahlunterkonstruktion:

1 Trägerprofilgummi 8-11


Schieben Sie den Trägerprofilgummi 8-11 über den U-, T-, I-Träger oder das entsprechende Stahl-Kantenteil. Die Gummiauflage sorgt für weiche Lagerung und Schalltrennung.

2 Trägerprofil 20

Schieben Sie nun das Trägerprofil 20 über das Trägerprofilgummi. Die „schwimmende“ Lagerung nimmt mögliche Längenausdehnung auf.

3 balkoFLOOR 333

Montieren Sie jetzt die **balkoFLOOR**-Paneele auf das Trägerprofil. Ein Schraubkanal ist im Trägerprofil bereits vorgesehen. Durch die kombinierten Profile ist eine Gefällebildung gegeben, damit Wasser sofort abfließen kann.

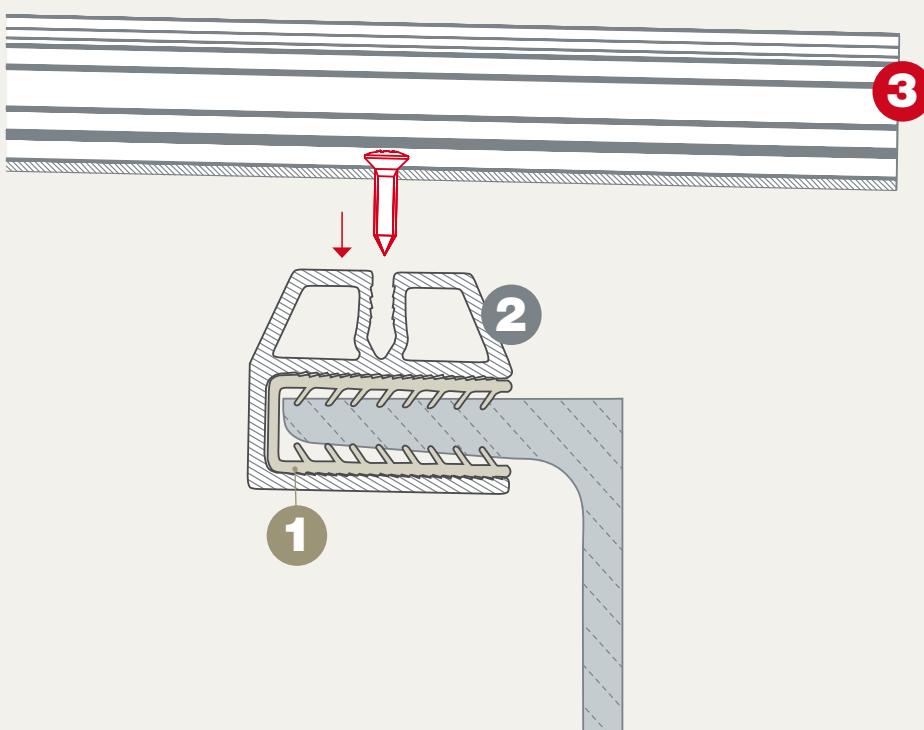

Gefällebildung durch unterschiedlich hohe Trägerprofile

